DVB-T SCART10

Maanpäällisten lähetysten digitaalinen vastaanotin

Maanpäällisten lähetysten König SCART10 vastaanottimen asennus- ja käyttöohje

LUE ENSIN SEURAAVAT OHJEET!

Tämän käyttöohjeen avulla voit tutustua maanpäällisten lähetysten König SCART10 vastaanottimen asennukseen ja käyttöön.

Lue tämä käyttöohje ennen vastaanottimen käyttöönottoa.
Säilytä tätä käyttöohjetta sopivassa paikassa myöhempää tarvetta varten.

TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:
Tämän tuotteen tarvitessa huoltoa saa sen avata VAIN valtuutettu asentaja. Jos tuotteessa esiintyy ongelmia, irrota se verkkovirrasta.
Vastaanottimen asennusta, käyttöä ja huoltoa koskevia huomautuksia:

Sijoita laite paikkaan, missä ilmanvaihto toimii hyvin. 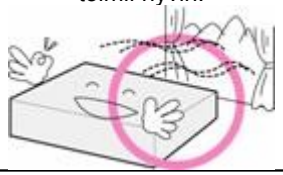	Älä asenna laitetta kylmään ympäristöön tai suoraan auringon valoon.
Laitteen ympärille täytyy jäädä vähintään 10 cm vapaata tilaa. 	Älä pura laitetta, älä yritä korjata sitä itse äläkä tee siihen muutoksia.
Älä laita laitteen päälle mitään esineitä. 	Älä laita vettä tai muuta nestettä sisältävää astiaa laitteen päälle. 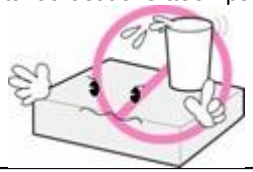

JOHDANTO

Perusominaisuudet:

Tässä käyttöohjeessa on kuvattu maanpäällisten lähetysten SCART10 vastaanottimen asennusta ja sen toimintojen ohjausta. Käyttöohjeessa on myös esitelty eräitä vain tämän vastaanottimen sisältämiä erikoistoimintoja ja selitetty niiden käyttöä.

Tässä vastaanottimessa on:

- 400 kanavaa
- Monikielinen OSD-toiminto (On Screen Display) ja 256 värin väripaletti
- Suosikkiohjelmien listat
- EPG (Electronic Program Guide/Elektroninen ohjelmaopas) kuvaruudussa olevan kanavan tiedoille (On Screen Channel Information)
- Teksti-TV
- Automaattinen ja manuaalinen asennus
- Monikieliset toiminnot (Valikko, Audio)
- Editointitoiminto
- Digitaalinen viritin
- Täysi tuki DVB-T, MP@ML ja MPEG-2
- Lapsilukko

Pakkauksen sisältö:

Ostettuasi vastaanottimen avaa pakkaus ja varmista, että se sisältää kaikki seuraavat osat:

- SCART10 vastaanotin
- Kaukosäädin
- 2x AAA paristoa
- Verkkomuuntaja

Kaukosäätimen toiminnot

Standby:	Laitteen virran kytkentä (on/off)
CH+/CH-:	Kanavan vaihto
V-/V+:	Äänenvoimakkuuden säätö
Numeric key:	Kanavan vaihto
TV/RADIO:	Siirtyminen TV- ja Radiotilan välillä
Channel list:	Kanavaluettelo
Audio:	Audio-tilan valinta
EPG:	EPG näytön esiin tuominen Painettaessa [OK] näkyy seurattava kanava koko kuvaruudulla Näppäimellä [1] saadaan näyttöön valitun kanavan kaikki tiedot Näppäimellä [2] saadaan näyttöön valitun kanavan yksityiskoht. tiedot
FAV+/-:	Muutos suosikkikanavissa
Exit:	Valikosta poistuminen
Menu:	Valikkoon siirtyminen tai senhetkisestä valikosta poistuminen
Mute:	Äänen vaimennus
PAUSE:	Kuvaruudun kuvan pysäytys
RECALL:	Paluu edelliselle kanavalle
FAV:	Suosikkikanavalistan selaus
Info:	Informaationäytön avaus
Subtitle:	Tekstitysten saaminen näyttöön tai pois näytöstä
TXT:	Teksti-TV

ASENNUS

Kanavien asetus

Avattaessa laite ensimmäisen kerran tulee näyttöön alla näkyvä aloitussivu:

- Valitse alivalikko näppäimellä [Up/Down].
- Valitse näppäimellä [Left/Right] alue ja Valikon kieli.

- Valitse näppäimellä [Left/Right] “scan mode/hakutapa”.
- Painettaessa “Etsi” alkaa etsintä.

- Kaikkien kanavien valinnan jälkeen paina [Exit].
- Mikäli haluat kanavien latautuvan numerojärjestykseen, niin kts. kohta TV-järjestelmä sivu 6 (LNC moodi päällä/pois).

KÄYTTÖ

Päävalikko / Main menu

- Valitse alivalikko näppäimellä [Up/Down].
- Valitse haluamasi kohta painamalla näppäintä [OK].

Kanava / Channel menu

- Valitse alivalikko näppäimellä [Up/Down].
- Valitse haluamasi kohta painamalla näppäintä [OK].

TV Kanavaluettelo / TV Channel List

- Painamalla näppäintä [Up/Down] saadaan näyttöön korostettu ohjelma.
- Painamalla näppäintä [Menu] tai [Exit] siirrytään koko kuvaruudun näyttöön.
- Painamalla näppäimiä [0] ~ [4]:

0: Poistetaan kaikki
1: Merkitään suosikit
2: Lukitaan valittu kanava
3. Siirretään valittu kanava
4. Poistetaan valittu kanava

Radio Kanavaluettelo / Radio Channel List

“Radio Channel List” luettelon käyttö on vastaavaa kuin “TV Channel List” käyttö

TV Suosikkiluettelo / TV Favorite List

“TV Favorite List” näyttää kaikki luettelossa olevat suosikkikanavat.

- Painamalla näppäimiä [0] ~ [4]:

0: Poistetaan kaikki suosikkikanavat
2: Lukitaan valittu kanava
3. Siirretään valittu kanava
4. Poistetaan valittu kanava

Radio Suosikkiluettelo / Radio Favorite List

“Radio Channel List” luettelon käyttö on vastaavaa kuin “TV Channel List” käyttö”

Poista kaikki suosikit / Delete All Favorites

Tällä toiminnolla poistetaan kaikki suosikkikanavat (sekä TV- että radiosuosikkikanavat).

Poista kaikki / Delete All

Tällä toiminnolla poistetaan kaikki kanavat (sekä TV- että radiokanavat).

Järjestelmän asetukset / System Setup

- Valitse alivalikko näppäimellä [Up/Down].
- Valitse haluamasi kohta painamalla näppäintä [OK].

Valikon kieli / OSD Language



- Valitse kieli näppäimellä [Left/Right].
- Paina [Exit].

TV asetukset / TV System

- Valitse näppäimellä [Left/Right] Auto, PAL tai NTSC.
- Valitse näppäimellä [Left/Right] 4:3LB/4:3PS/16:9.
- Valitse näppäimellä [Left/Right] CVBS, CVBS+RGB.
- Valitse näppäimellä [Left/Right] LCN moodi „päällä“ tai „pois“. „päällä“, jos haluat kanavat numerojärjestykseen.
- Paina [Exit].

Alue ja aika / Region and Time

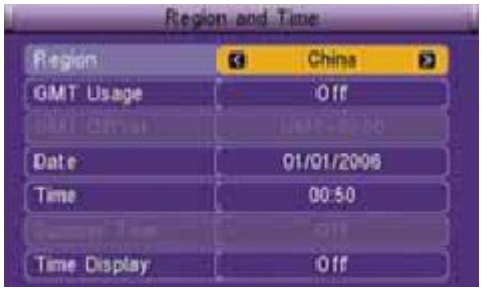

- Valitse näppäimellä [Left/Right] alue.
- Valitse näppäimellä [Left/Right] GMT:n käyttö. Muuta arvoja tarpeen mukaan.
- Paina [Exit].

Uniajastin / Sleep Timer

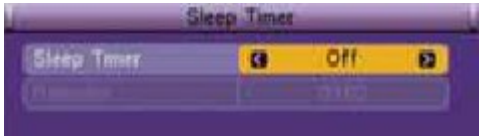

- Valitse näppäimellä [Left/Right] on/off.
- Valitse näppäimellä [Left/Right]: Off /10min /30min /60min /90min /120min.
- Paina [Exit].

Valikon asetukset / OSD Setting

- Valitse näppäimellä [Left/Right] tekstitys päällä/pois.
- Aseta näppäimellä [Left/Right] valikon läpinäkyvyys.
- Aseta näppäimellä [Left/Right] valikon väri.
- Paina [Exit].

Lapsilukko / Parentel Lock

Voit asettaa salasanan henkilöille, joilla on oikeus päästä „asetusvalikkoon“. Voit asettaa salasanan myös lukituille kanaville. Ks. kanavien lukitsemista käsittelevä kohta.

Paina näppäintä [OK]. Esiin tulee dialogi salasanan antamista varten. Tehdasasetettu salasana on “3330”. Antaessasi oikean salasanan alkaa alempana näkyvä kuva vilkkua:

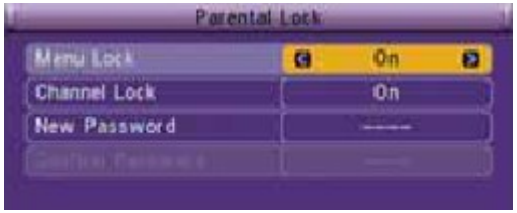

- Valitse näppäimellä [Left/Right] menulukko „menu lock“ päällä/pois.
- Valitse näppäimellä [Left/Right] kanavalukko „channel lock“ päällä/pois.
- Paina [Exit].

Virittimen asetukset / Tuner Setting



- Valitse näppäimellä [Left/Right] virittimen virta „tuner power“ päällä/pois.
- Paina [Exit].

Työkalut / Tools

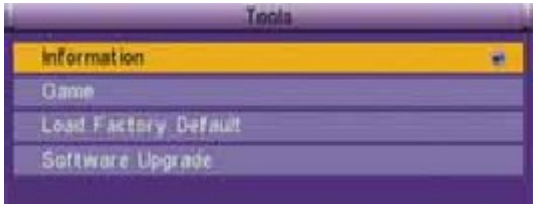

- Valitse näppäimellä [Up/Down] alivalikko.
- Valitse haluamasi kohta painamalla näppäintä [OK].

Lisätietoa / Information Menu

- Valittaessa “Lisätietoa” tulee esiin ylempänä kuvattu näyttö. Näytössä ovat valittua kanavaa koskevat parametrit ja tiedot.
- Paina [Exit].

Lataa tehdasasetukset / Load Factory Default

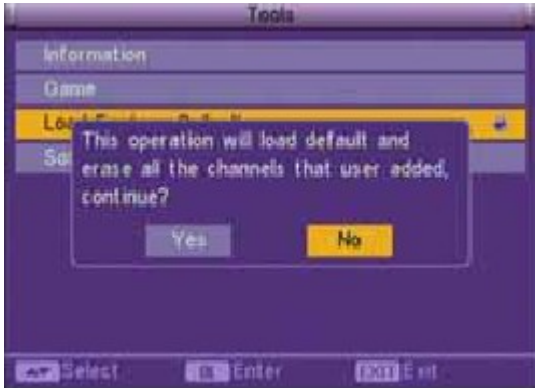

- Valitse haluamasi kohta painamalla näppäintä [OK].
- Valitse tehdasasennusten palautusta koskeva käsky painamalla „kyllä“ tai „ei“.

TEKNISET TIEDOT

Viritin ja kanava

- Taajuusalue: 51MHz - 860MHz
- Kanavan kaistanleveys: 6/7/8MHz
- Demodulaatio: COFDM 2K,8K
- Mapping: QPSK,16-QAM,64-QAM
- Suojaväli: 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
- Demodulaatio: COFDM

MPEG lähetysvirta & A/V dekoodaus

- Lähetysvirta: MPEG-2 ISO/IEC 13818 Lähetysvirran erittely
- Profiilin taso: MPEG-2 MP@ML
- Kehystaajuus: 25Hz PAL, 30Hz NTSC
- Videoresoluutio: 720x576 (PAL), 720x480 (NTSC)
- Audio dekoodaus: MPEG/MusiCAM Layer MP3, AC3
- Audio-tila: Single channel, Dual channel, Joint stereo, Stereo
- Näytetaajuus: 32, 44.1,48kHz

Käyttöympäristön olosuhteet

- Ympäristön lämpötila: 0 ~ 40°C
- Suhteellinen ilmankosteus: 10 ~ 85% RH, ei kondensoitumista

Valmistaja varaa oikeuden mallin ja teknisten tietojen muutoksiin ilman edeltävää ilmoitusta. Tuotteen takuu ei koske minkäänlaisia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tuotteeseen tehdyistä muutoksista tai tuotteen ohjeiden vastaisesta käytöstä**.**

© König Electronic